

Раздвижные двери:

AIR-B деревянные двери (под плиту 38-42 мм)

Version 1.1 (2016-11-25)

1.03.2.c

Install  easy medium difficult

Subject to technical changes




raumplus





PRODUCT INFORMATION

GENERAL INFORMATION: Preparation

- This manual is part of the product and describes the safe and proper installation of the system. Read the instruction carefully and closely before installation
- Please note that the assembly must only be performed by qualified and trained staff in strict compliance with all details indicated in this document. Improper installation in variation from manufacturer's specification may cause defects and danger, thus endangering the safe fixing of the product as well as the safety of the prospective user. The liability of the manufacturer shall be excluded in case of defects and consequential damages resulting from incorrect assembly of this product.
- Please check the completeness of the delivered parts and check carefully if any transport damages are visible..
- If any parts are damaged or lost, please immediately contact the responsible supplier.
- It is assumed that you have exactly identified all cutting dimensions according to the measurement instruction for **raumplus**-products

SYMBOLS:

Symbol	Importance
	Risk or danger!
	Advice and information
	Additional information / other documents


	Directional data / direction of movement
	„yes“ and „right“
	„no“ and „wrong“
	Follow the order

SYSTEM:


System Information: AIR-B all wooden door

- макс.вес двери = **60kg**
- мин. / макс.высота = **700mm / 2750mm**
- мин. / макс. ширина = **500mm / 1200mm**


ACCESSORIES

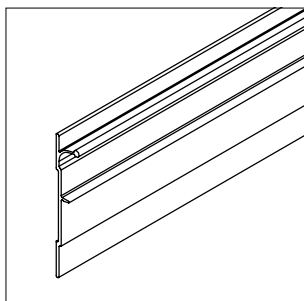


1_ 14.50.0xx
14.52.020 - подводчик

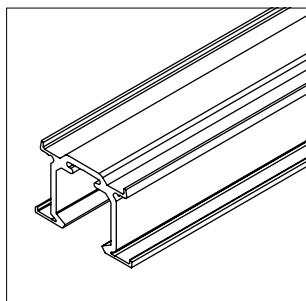


2_ 14.55.020
14.51.020 - под доводчик

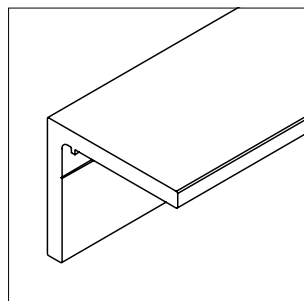


3_ 14.57.020 под доводчик

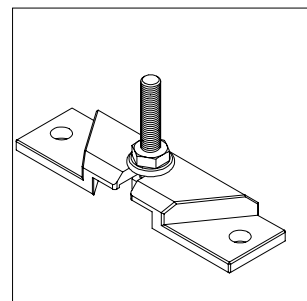


4_ 10.06.025

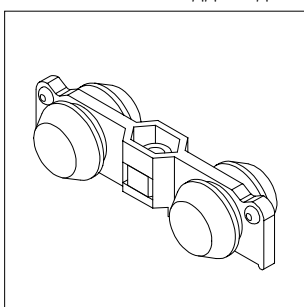


5_ 10.06.200

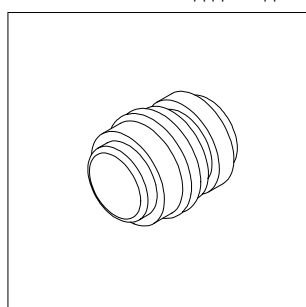


6_ 10.05.030

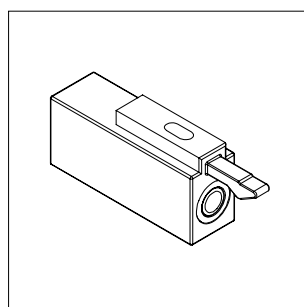

7_ 10.05.017

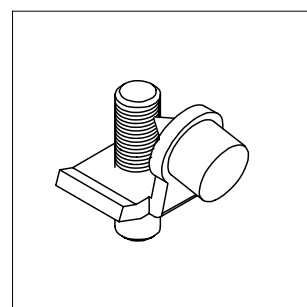

8_ 10.05.060

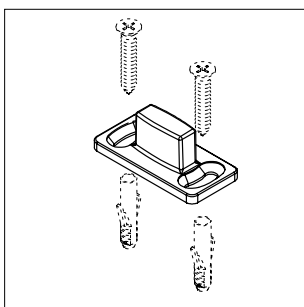


9_ 10.05.043

- 1_ Накладка для направляющей
- 2_ верхняя направляющая
- 3_ Крепление для стены Air S42
- 4_ Подъемный элемент
- 5_ верхний ролик
- 6_ Тормоз верхней направляющей
- 7_ Стопор с тормозом
- 8_ Стопор без тормоза
- 9_ограничитель двери

Инструкция


Комплектация

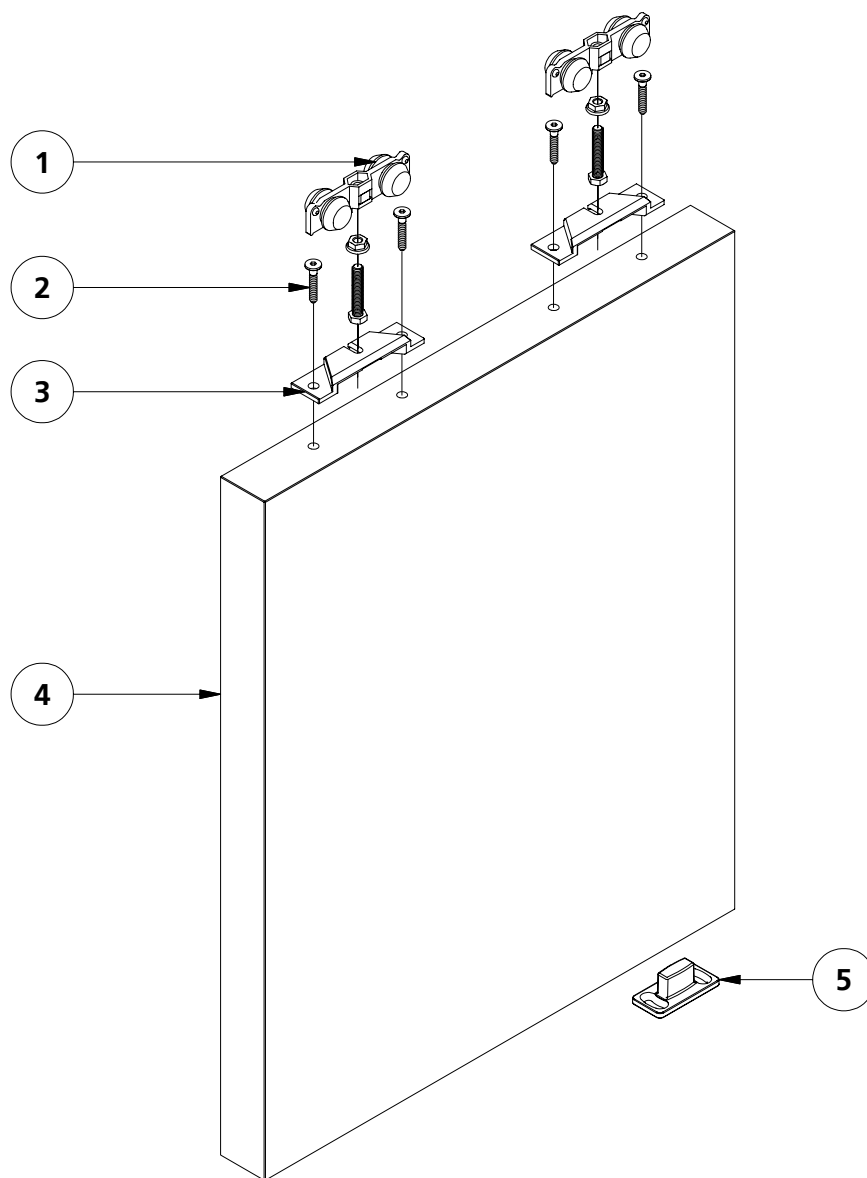


Item list			
Object	Quantity	Description	Item no.
1	2	Top roller	10.06.200
2	4	Screw for pick up element system Air	10.06.025A
3	2	Pick up element, wooden door	10.06.025
4	1	wooden door	
5	1	Bottom guiding (pin)	10.05.043

Инструкция


размеры установки

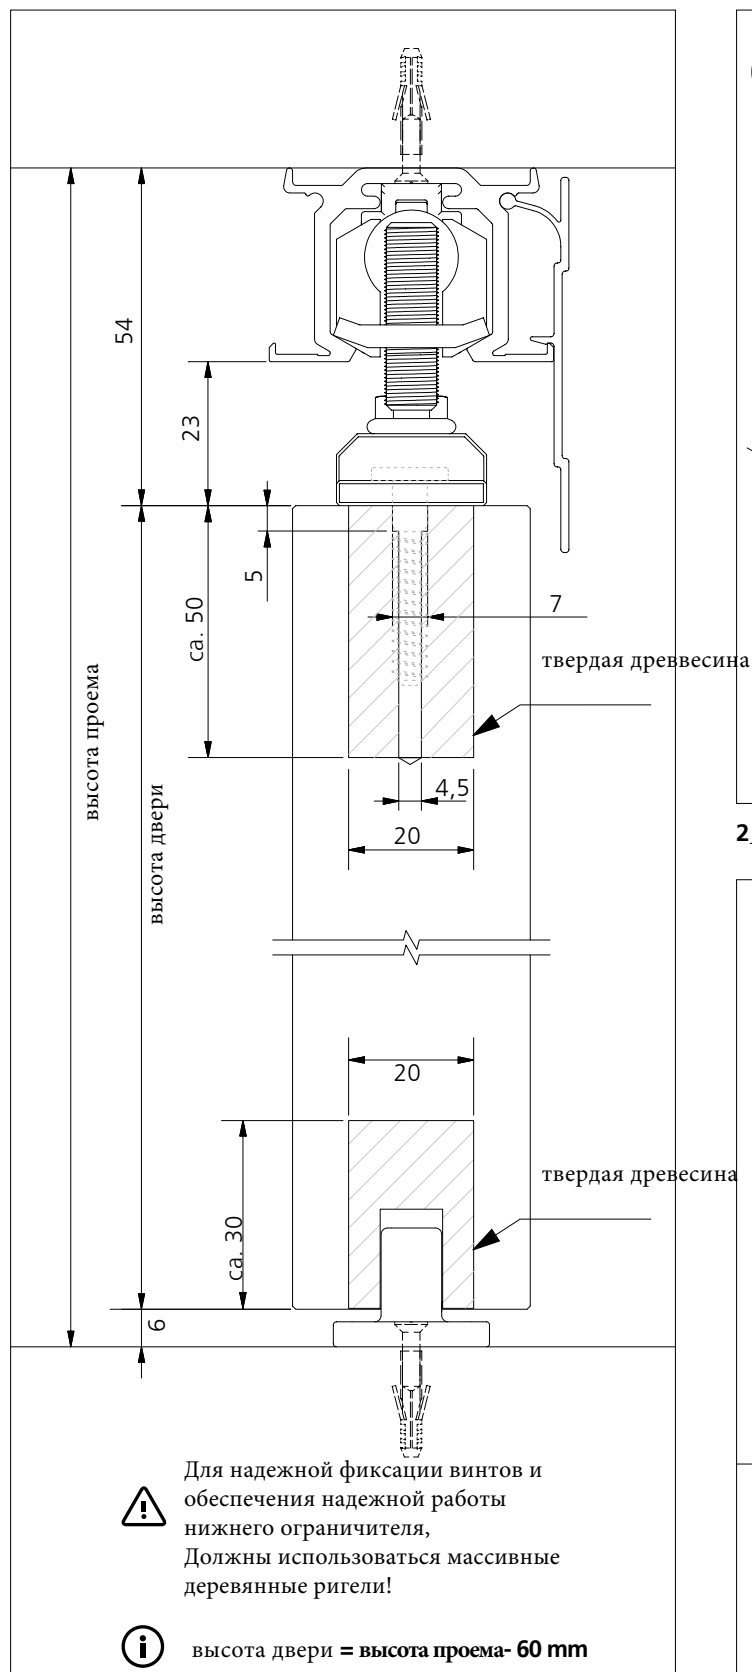

1_
8

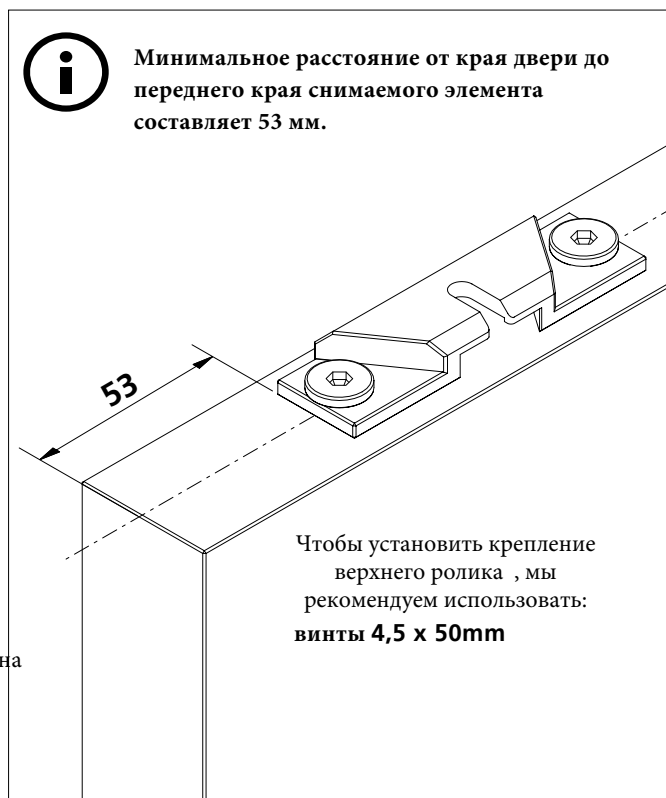

2_ установка крепления верхнего ролика

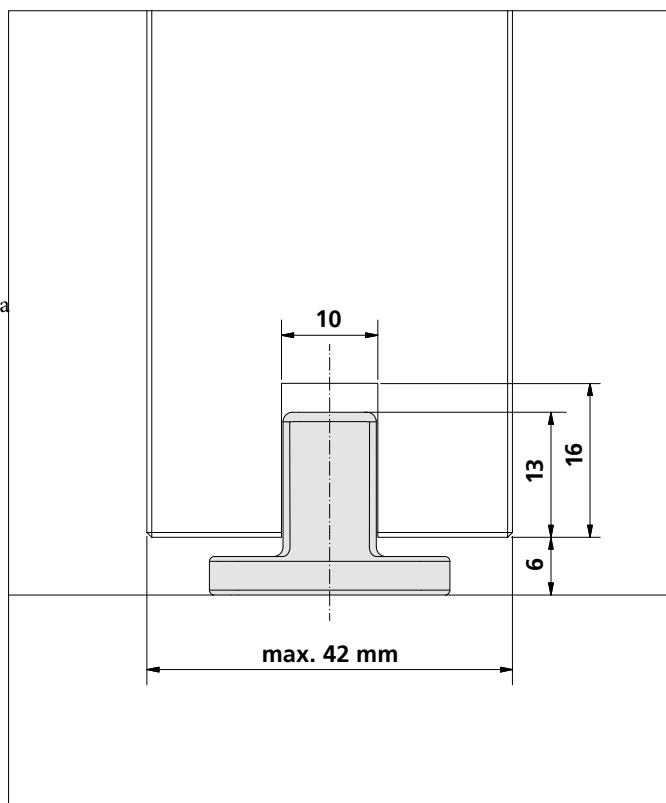


3_ размер паза

инструкция


верхняя направляющая



Выберите шурупы и дюбели для крепления верхней направляющей в зависимости от материала потолка. Вес не должен превышать более чем 60 кг на дверь.

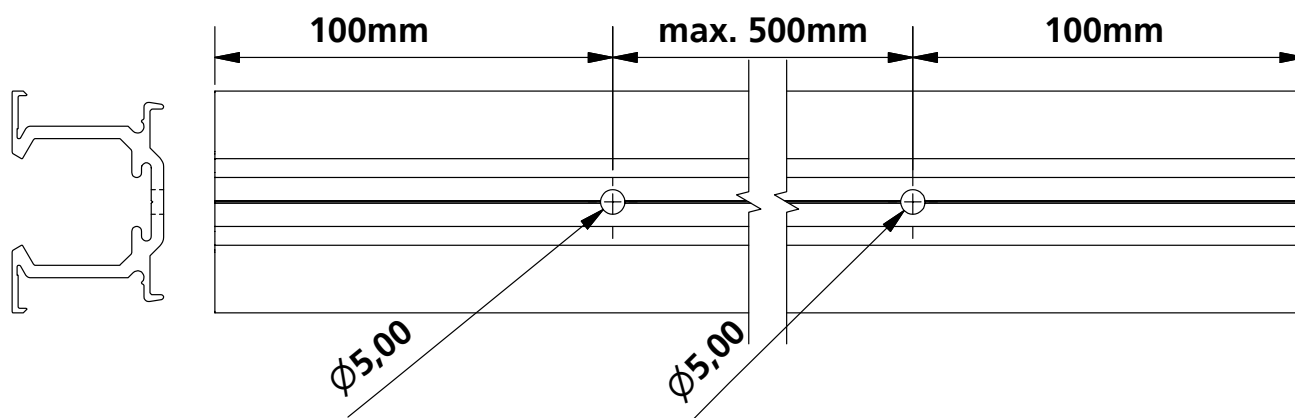


1_ просверлите отверстия в верхней направляющей.

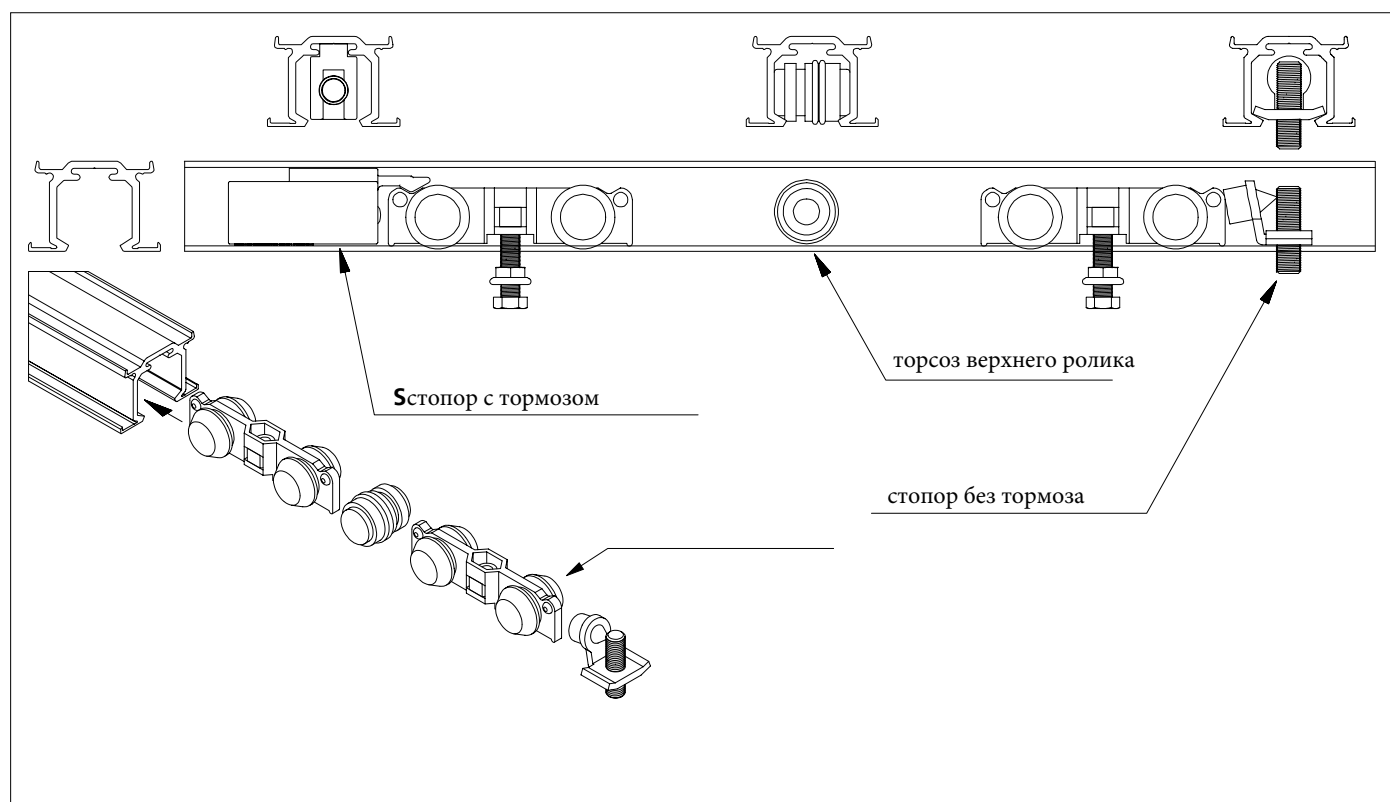

2_ Установить ,как показано на рисунке, перед установкой накладки верхней направляющей!

Инструкция


верхняя направляющая

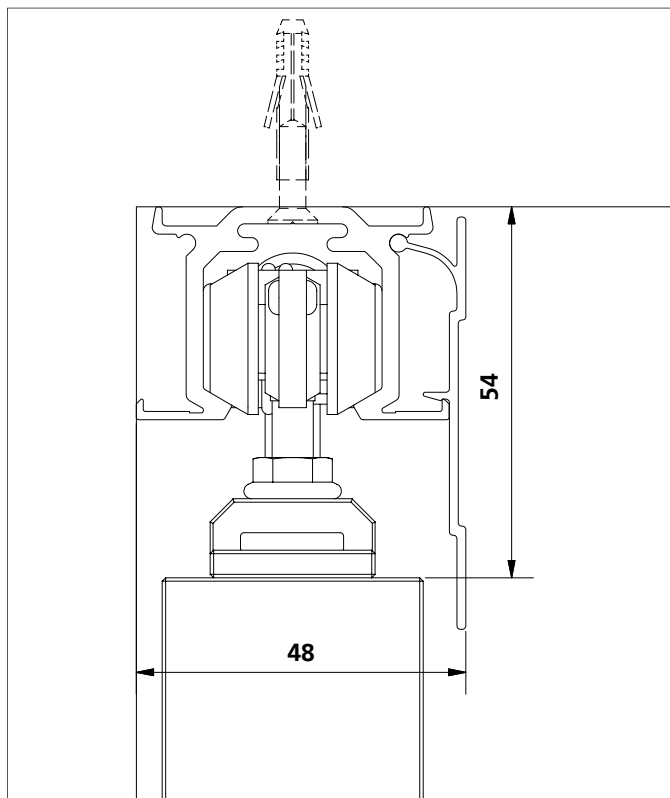

3_ одинарная направляющая



4_ установка крепления для стены

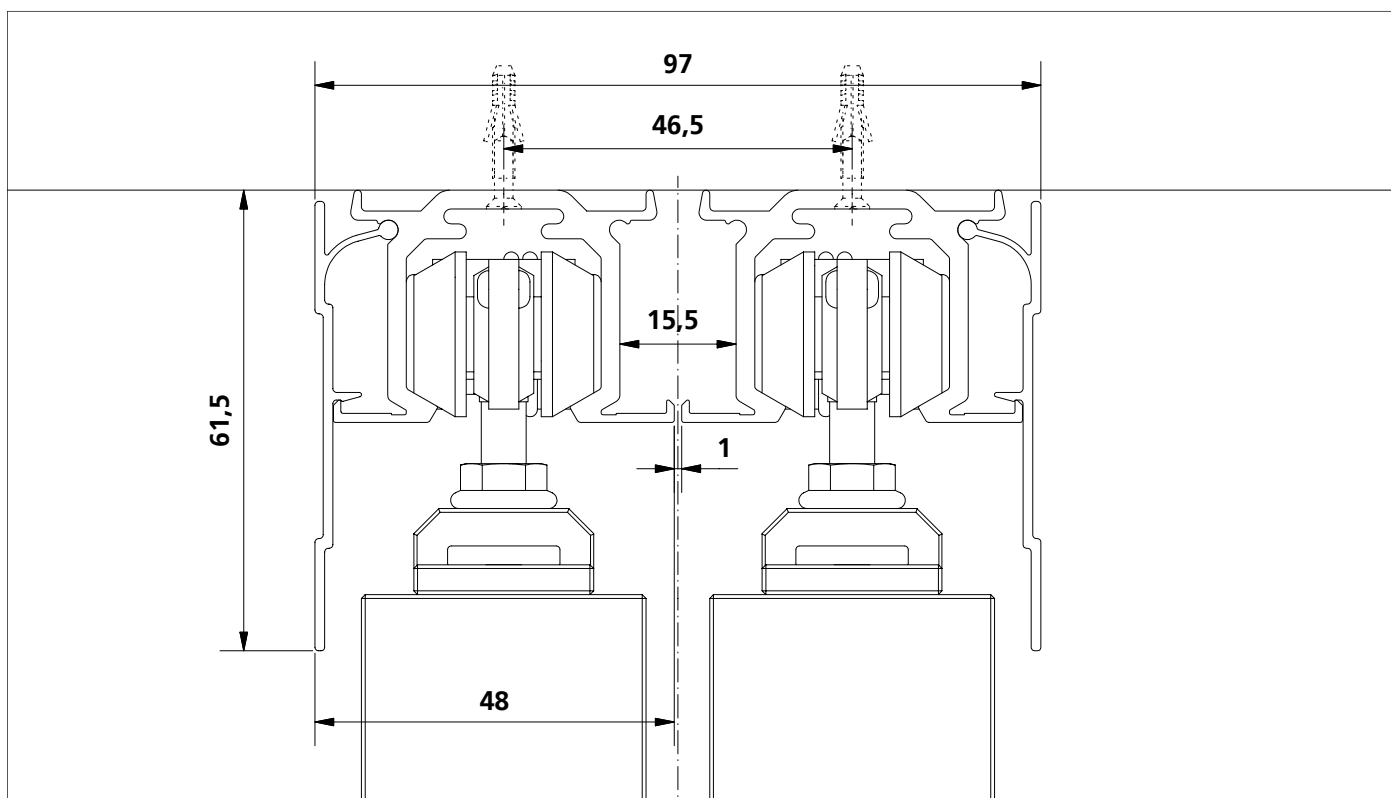

5_ Двойная направляющая


Инструкция

Прикрепите дверцу AIR и отрегулируйте перпендикулярно установочными винтами (не фиксируйте),
Отметьте положение нижней болта (штифта).
Отцепите дверь, установите штифт.
Снова прикрепите дверцу AIR.
И закрепите винты.




6_ Прикрепите болт (штифт)

Направление на закрытие

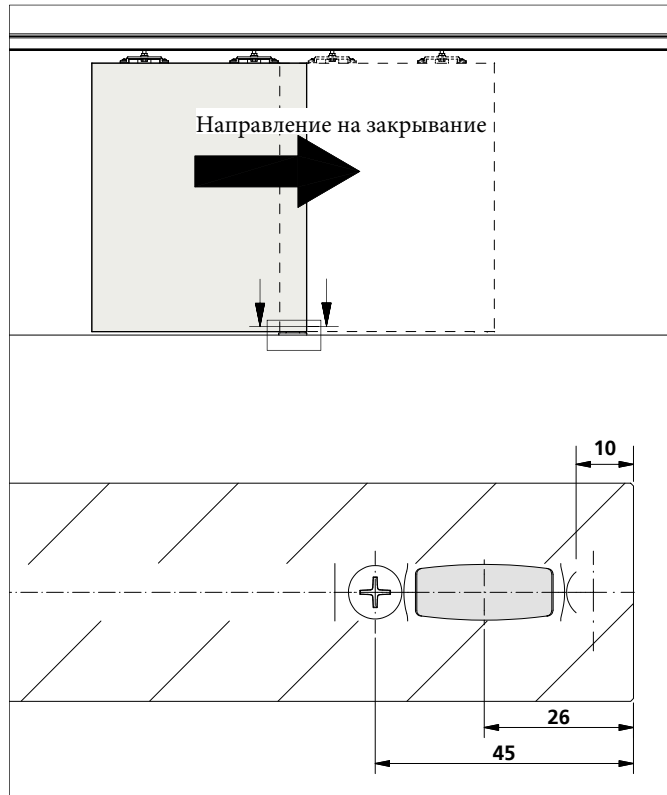


7_ Отметить положение нижнего ограничителя

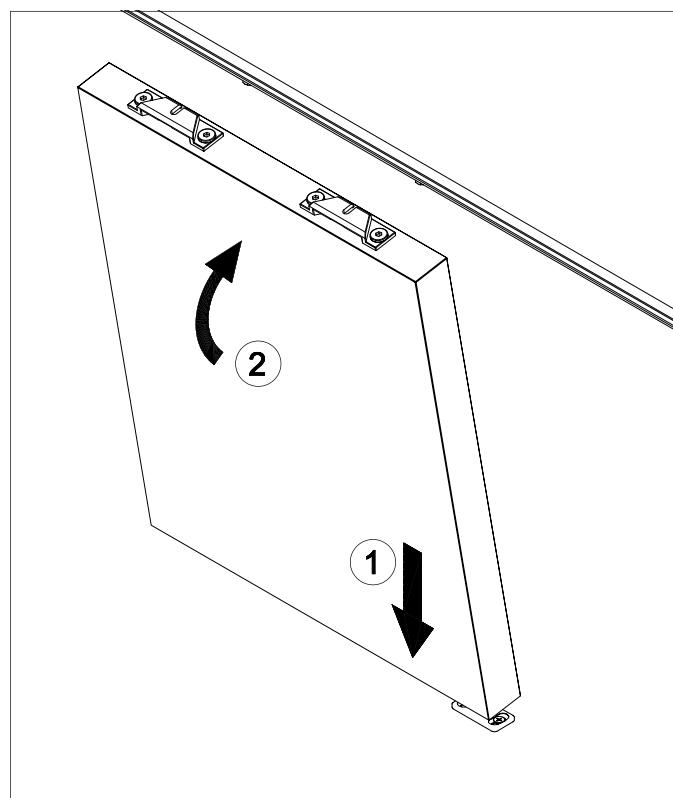

8_ установка двери




Затяните установочные винты и гайки двумя гаечными ключами 10 мм.

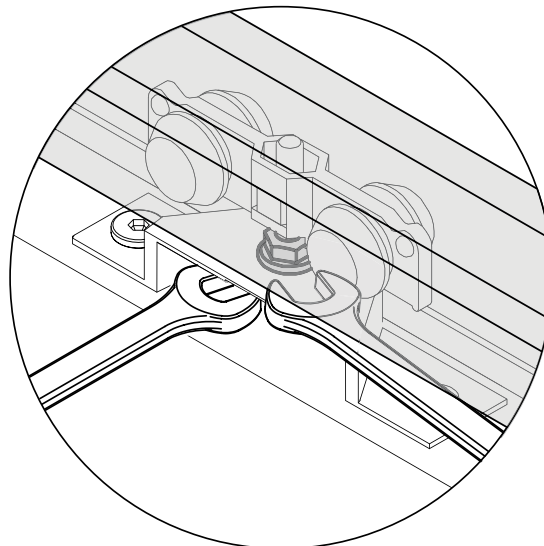

9_ Затяните гайки на элементах захвата


Инструкция

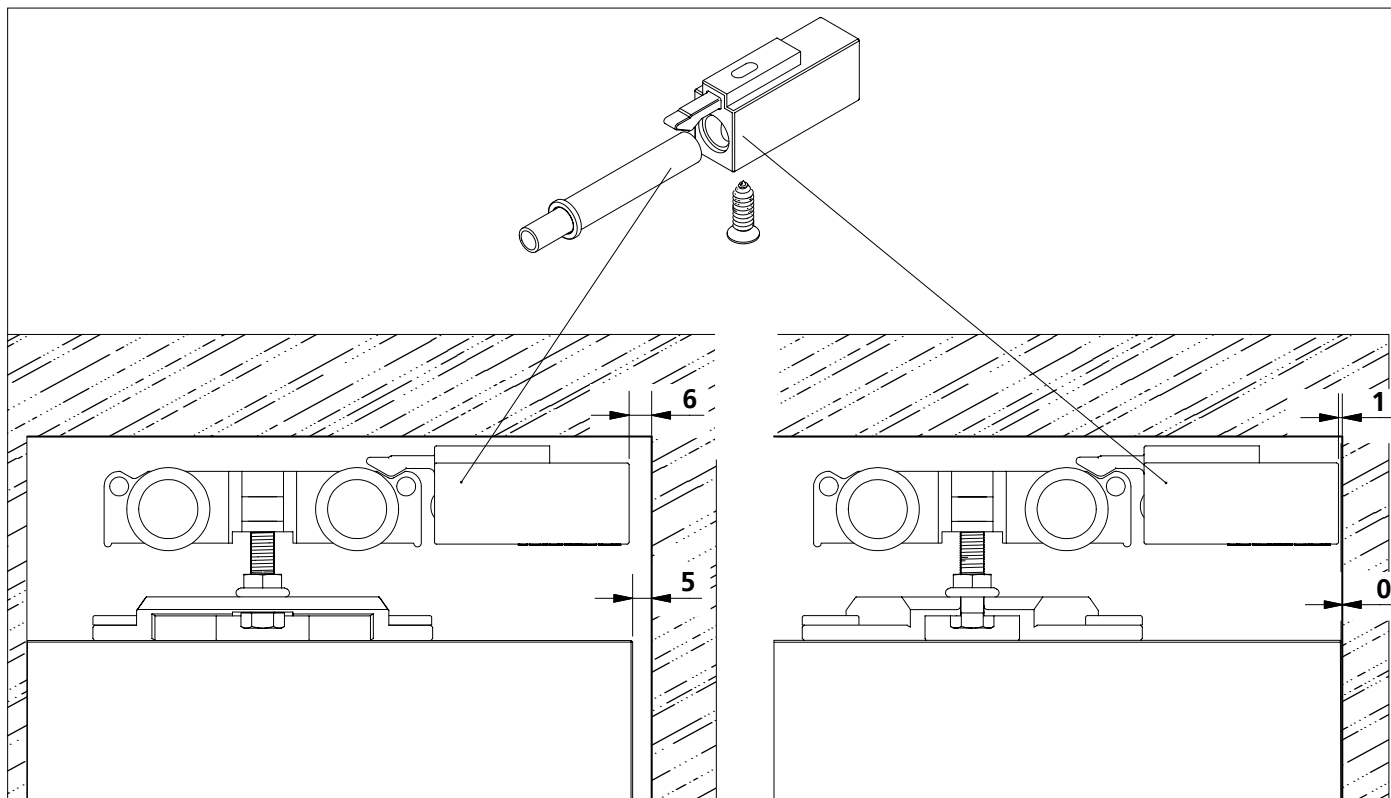

10_ Закрепить стопор для верхнего ролика с дверным тормозом AIR в обеих верхних направляющих закрытом положении


Обозначение положения стопора:

Полностью откройте дверь, сдвиньте стопор вправо на верхний ролик и отметьте позицию. Перед фиксацией сделайте точную регулировку стопора.


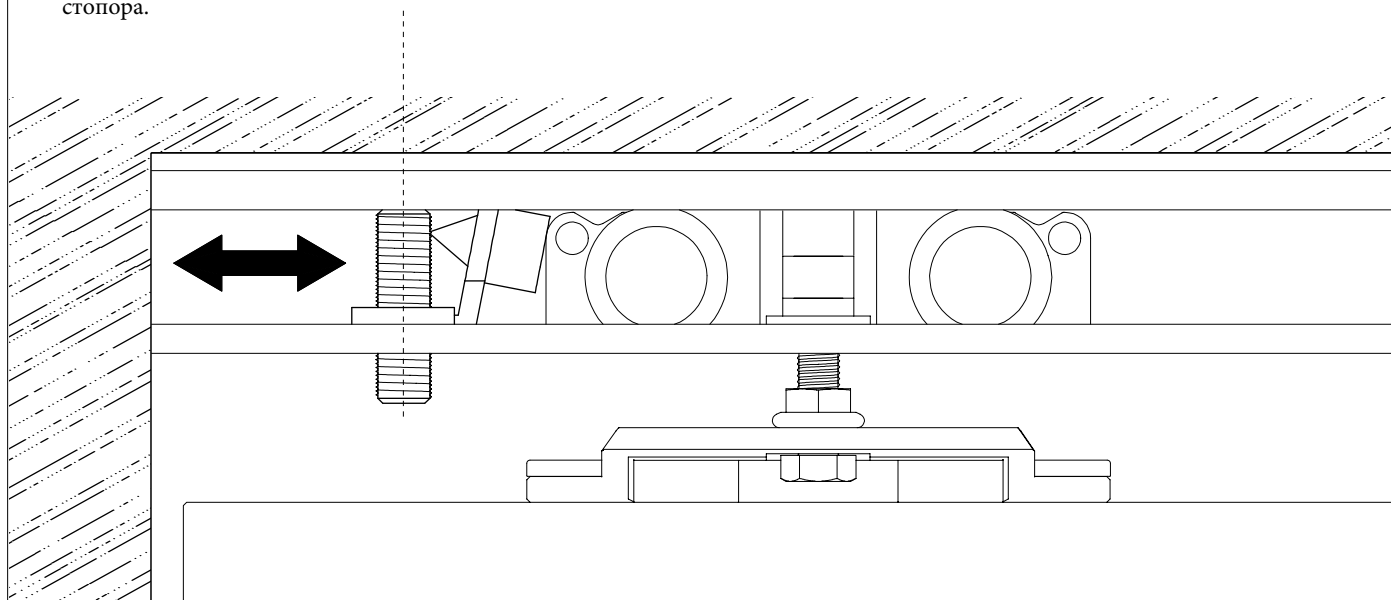


11_ Закрепить стопор без тормоза на обеих верхних направляющих в открытом положении

Инструкции

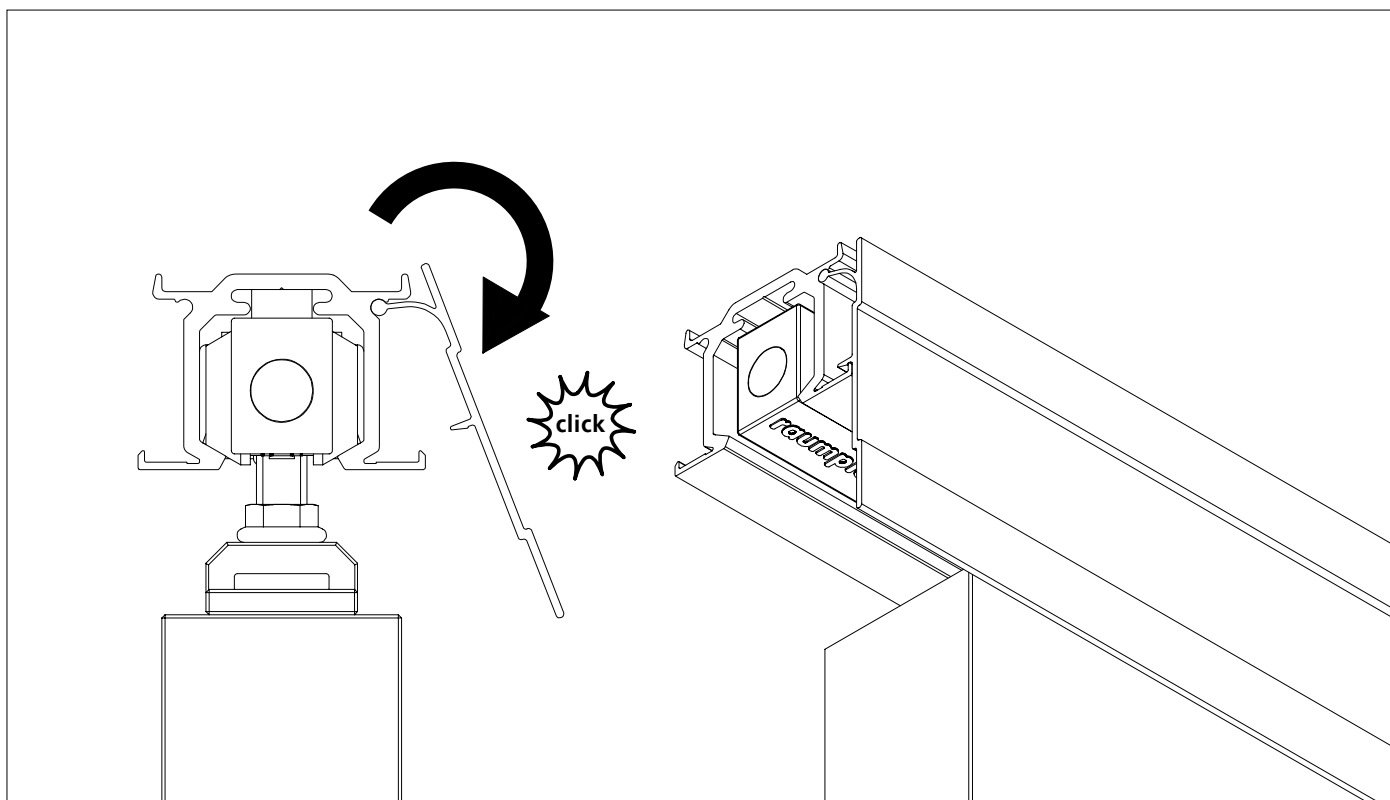

12_ Установить накладку спереди и сзади

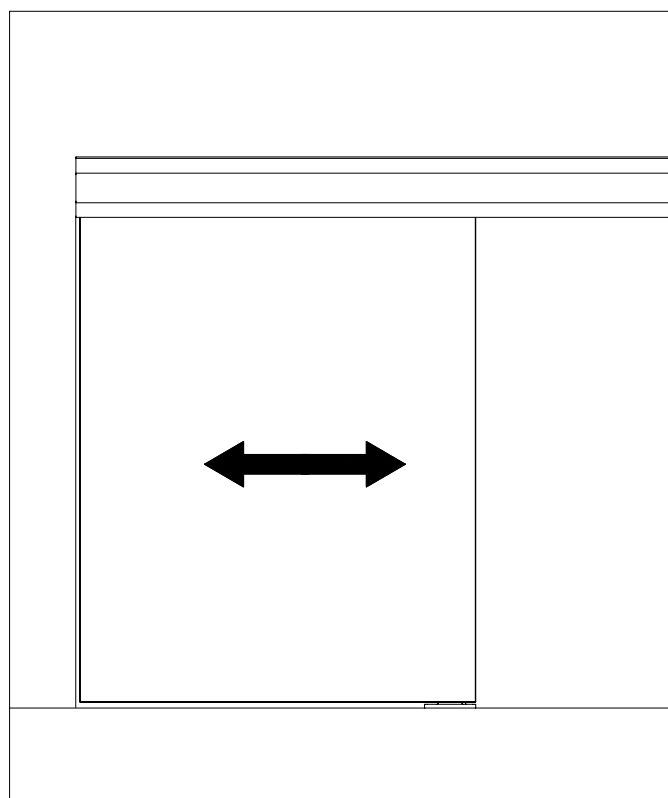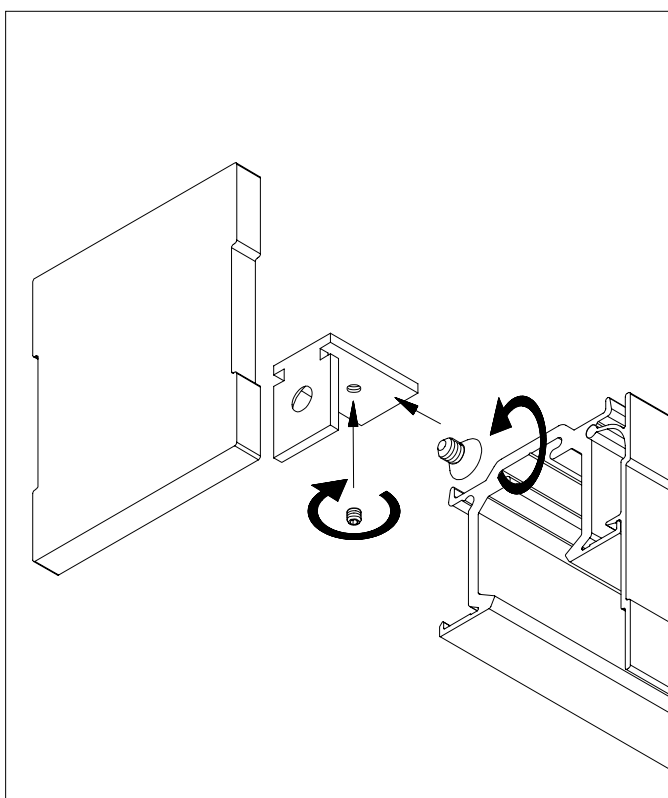

13_ Торцевая заглушка