

СИСТЕМЫ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ: Установочные инструкции

Система AIR ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРЕЙ

	простая	средняя	сложная
Сборка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Установка	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

С учётом технических изменений

raumplus

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общая информация и инструменты_ стр. 02

Аксессуары_ стр. 03

Детальный чертеж_ стр. 04

Сборка деревянных дверей AIR_ стр. 05

Сборка стеклянных дверей AIR_ стр. 07

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Система AIR от gauplus предлагает вам широкое разнообразие и универсальность. Система не нуждается в нижней направляющей (треке), и может быть установлена непосредственно к потолку или к стене, а так же, предполагает возможность использования механизма синхронного открывания.

Мы приложили максимальные усилия, что бы все разделы данного описания были просты и понятны. Если вы, всё же, сочтёте для себя какие либо указания недостаточно понятными, сообщите нам, что бы мы пересмотрели этот раздел.


Пожалуйста, убедитесь, что вы получили все компоненты, в соответствии с товарной накладной, и сборочными инструкциями, а так же, убедитесь в их целостности. при возникновении проблем - обратитесь к вашему представителю gauplus.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по измерениям.


Максимальный вес деревянной двери AIR = 60 кг.

АКСЕССУАРЫ


АКСЕССУАРЫ:

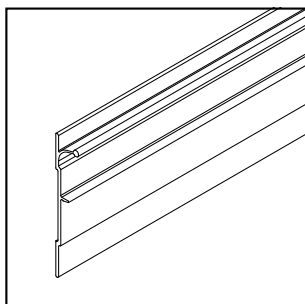


1_

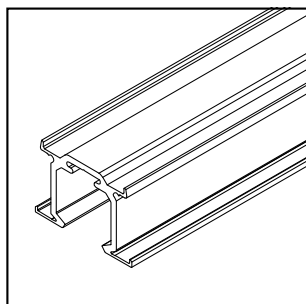


2_

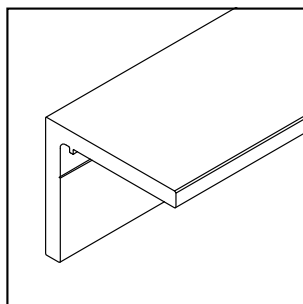


3_

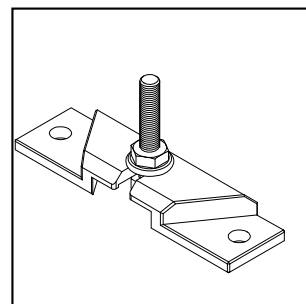


4_

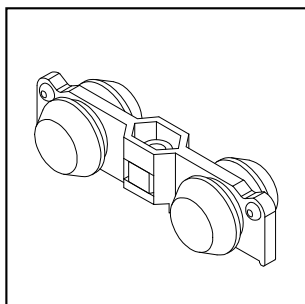


5_

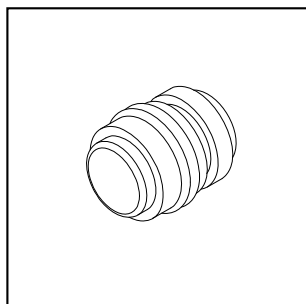


6_

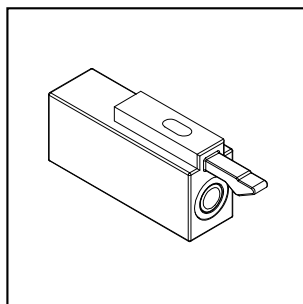

7_

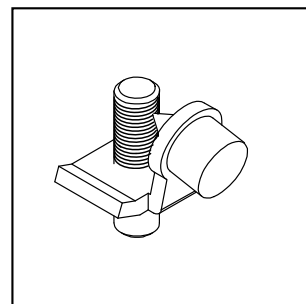


8_

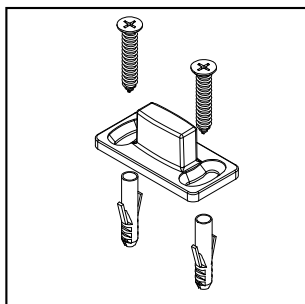

9_

- 1_ Накладка на верхнюю направляющую AIR (14.50.0xx)
- 2_ Направляющая верхняя AIR S42 (14.55.020)
- 3_ Профиль - держатель стеновой Air S42 (14.54.020)
- 4_ Крепление верхнего ролика, для деревянных дверей, AIR (10.06.025)
- 5_ Верхний ролик AIR (10.06.200)
- 6_ Тормоз верхнего ролика AIR (10.05.030)
- 7_ Стопор верхнего ролика под амортизатор AIR (10.05.017)
- 8_ Стопор верхний AIR (10.05.060)
- 9_ Нижний проводник AIR(10.05.043)

ДЕТАЛЬНЫЙ ЧЕРТЁЖ

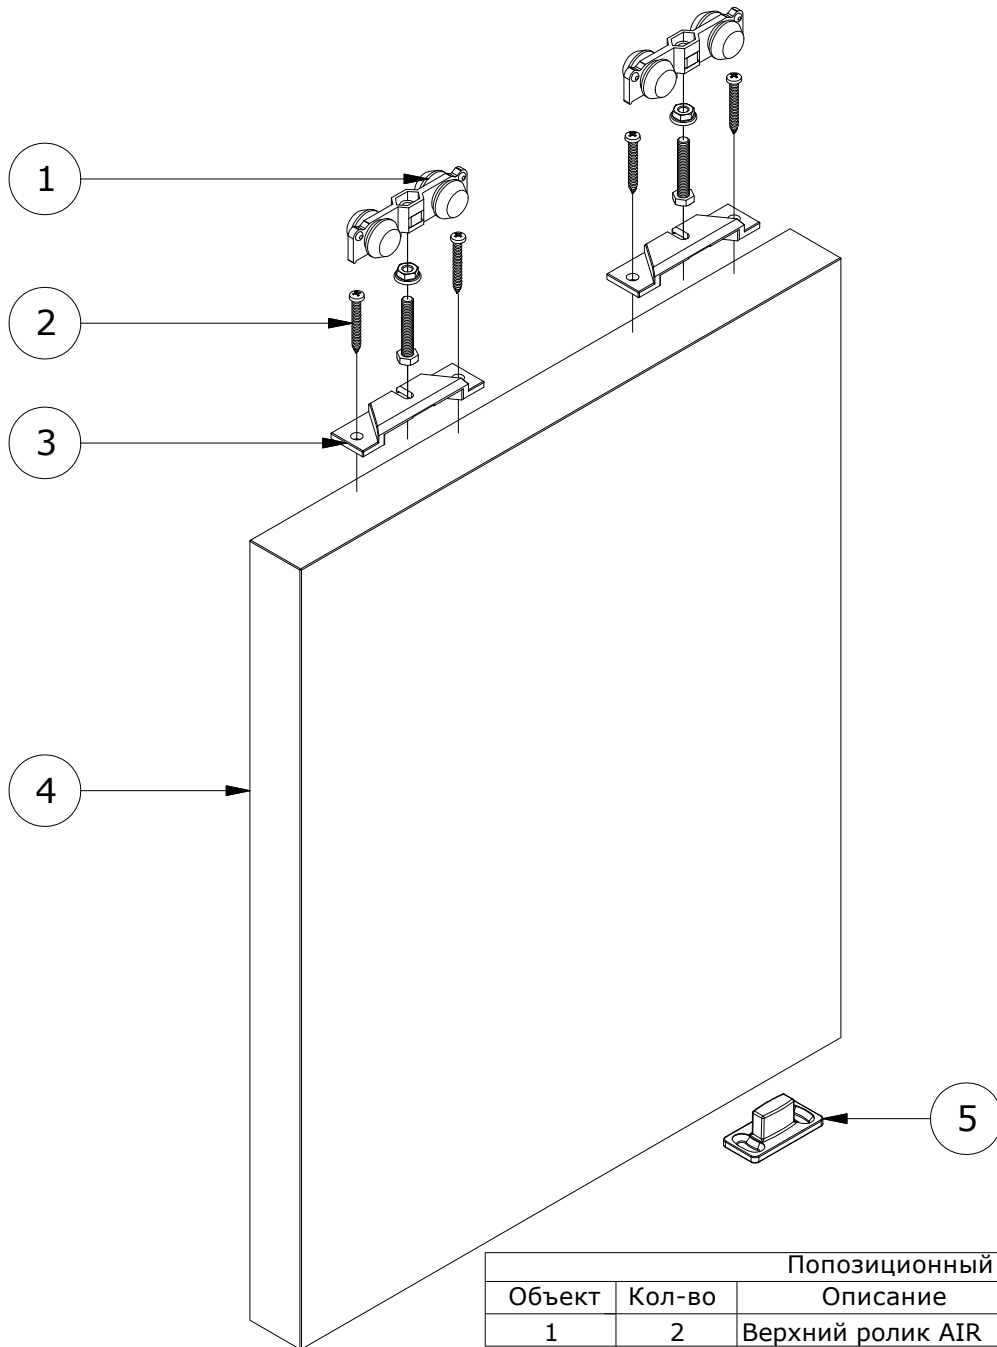


Попозиционный перечень			
Объект	Кол-во	Описание	Артикул
1	2	Верхний ролик AIR	10.06.200
2	4	Винты крепления к двери	
3	2	Крепление верхнего ролика	10.06.025
4	1	Деревянная дверь	
5	1	Нижний ограничитель AIR	10.05.043


04_05

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Размеры раскроя для деревянных дверей

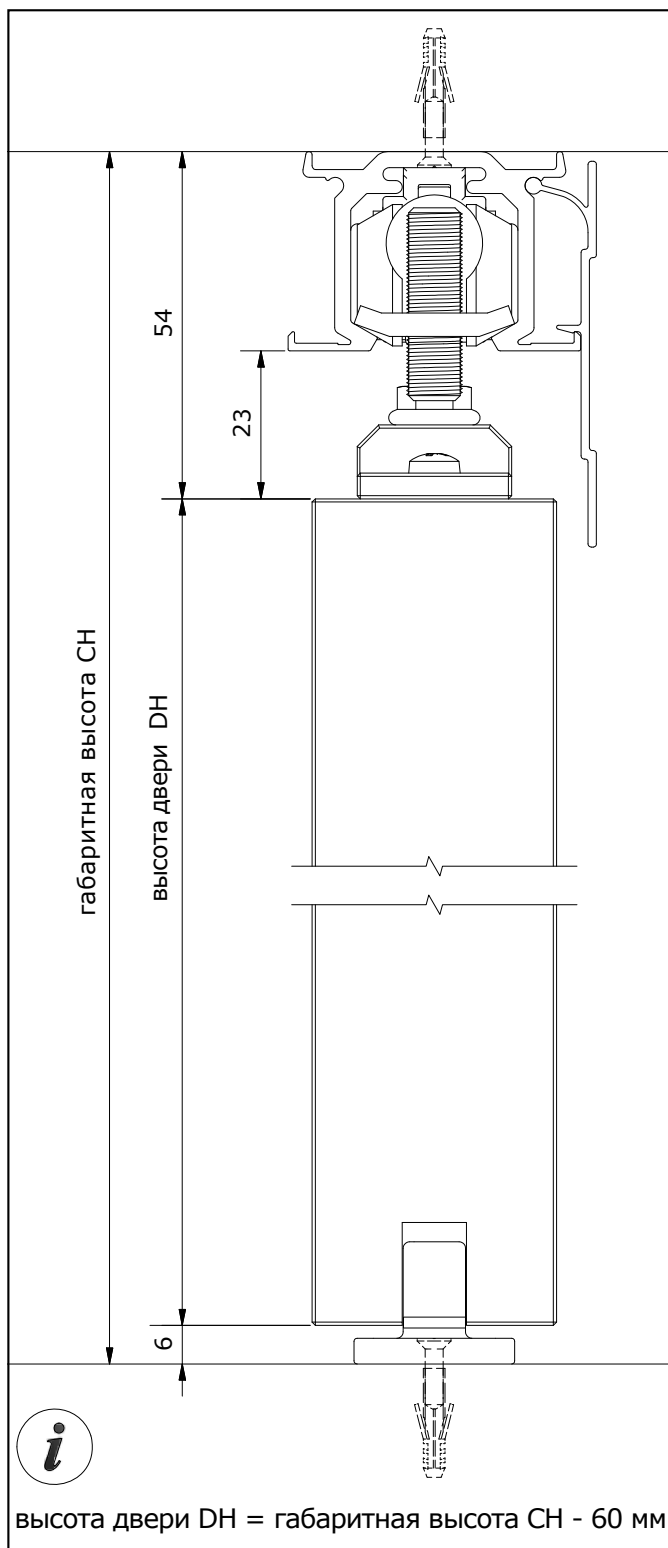

1_ Размеры раскроя

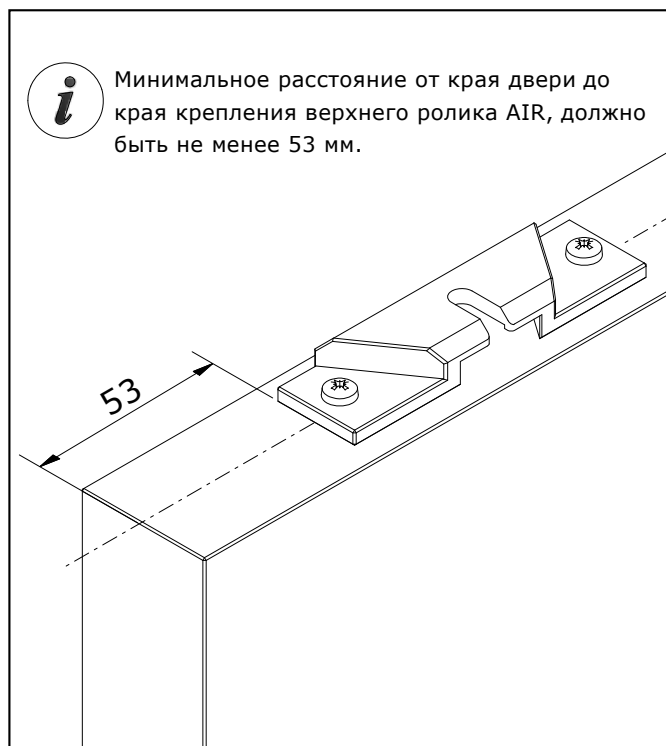


2_ Расстояние до крепления верхнего ролика

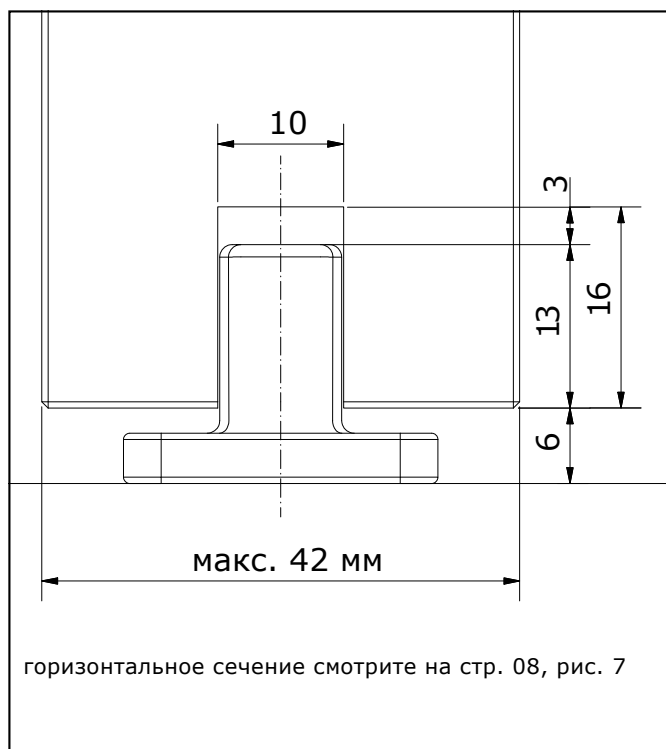


3_ Размеры паза

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

Верхняя направляющая AIR

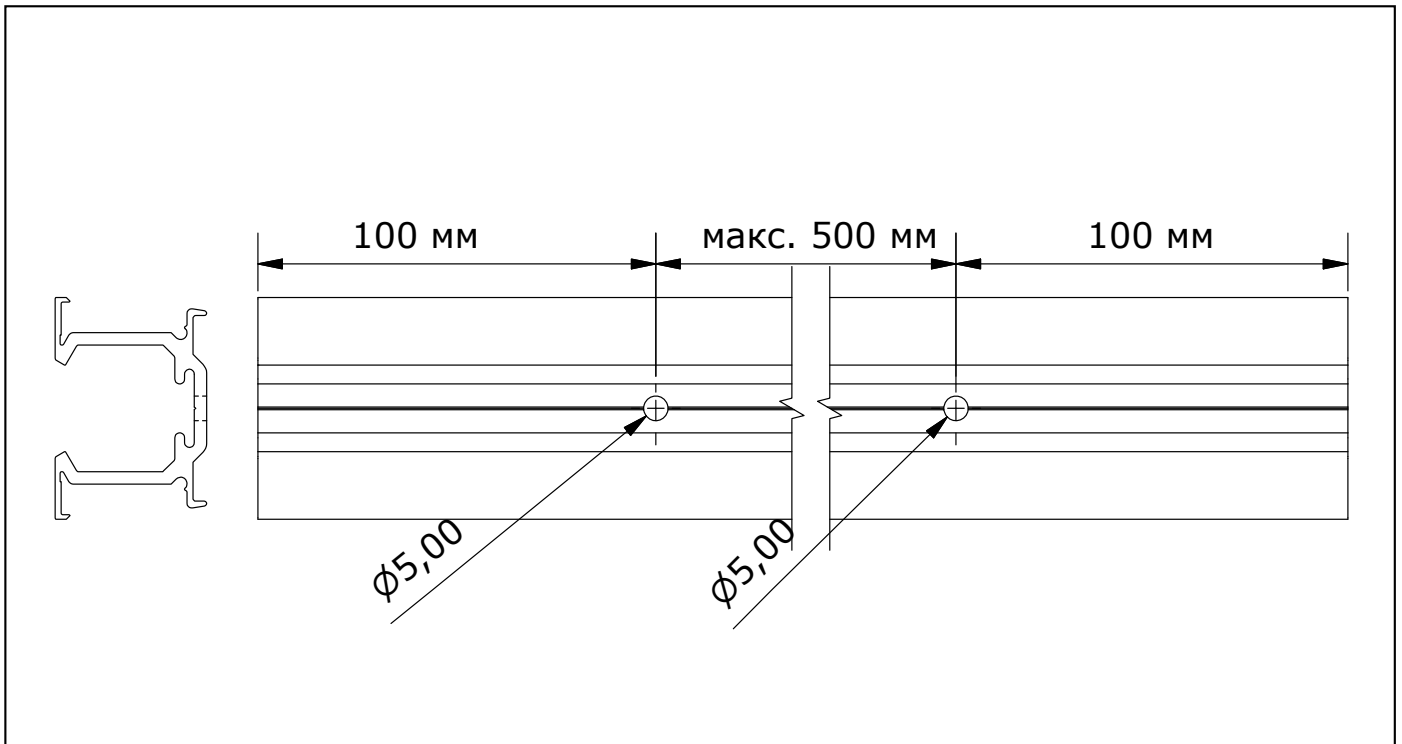


1_ Раскройте верхнюю направляющую, и наклейки, необходимой длины, просверлите отверстия (см. рис.)

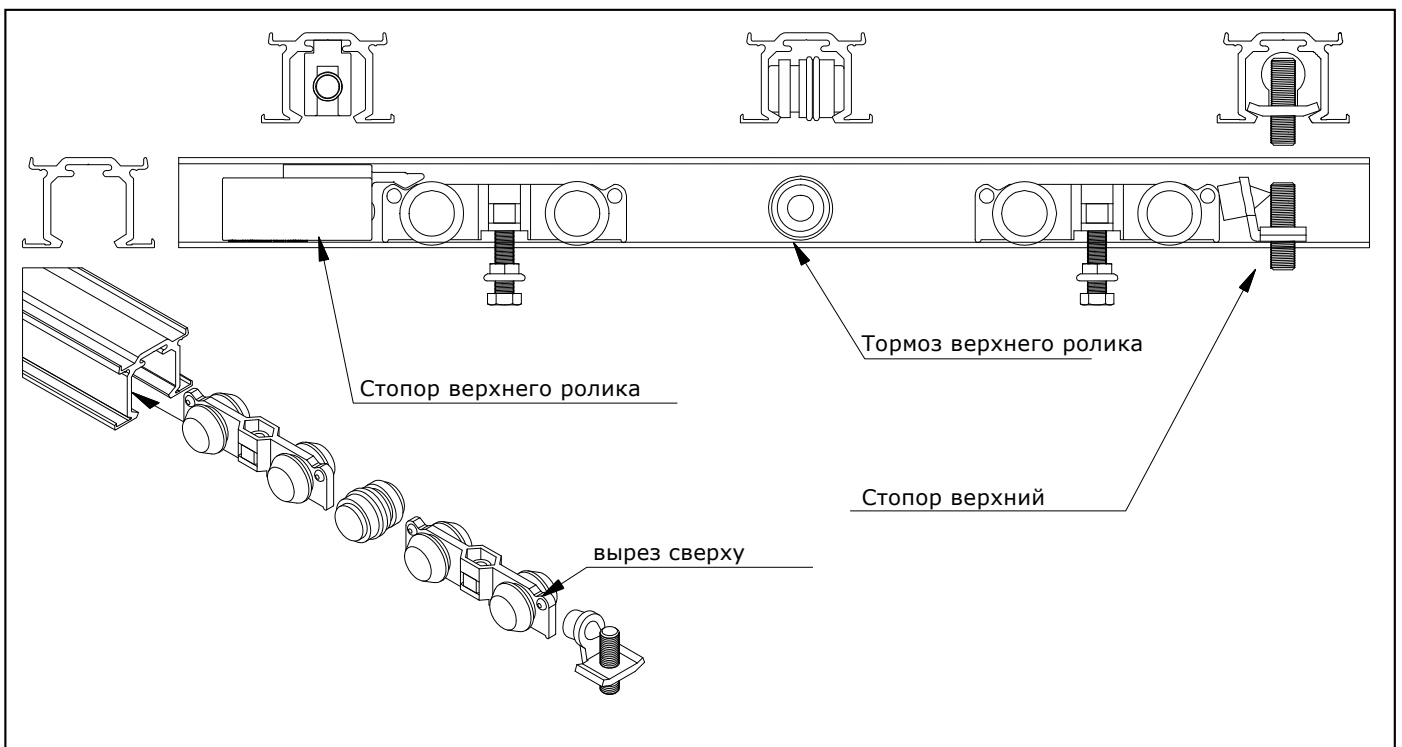


2_ Перед монтажом, установите в направляющую все необходимые аксессуары, но пока не фиксируйте.

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Верхний трек

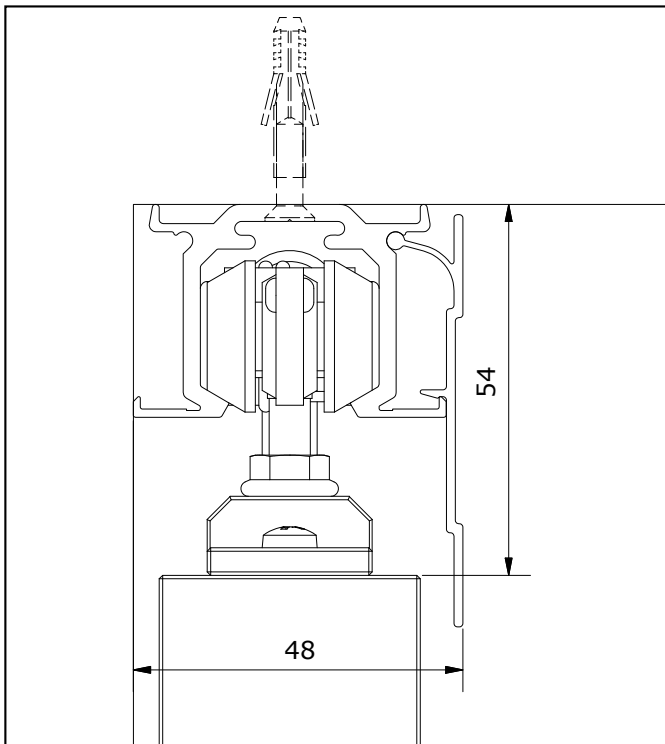

3_ Одинарный трек.

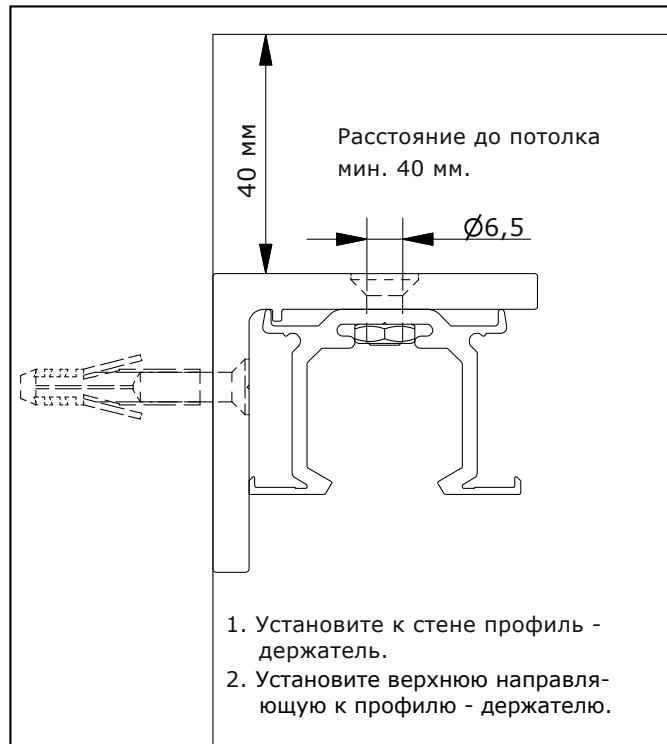

4_ Установите профиль - держатель.

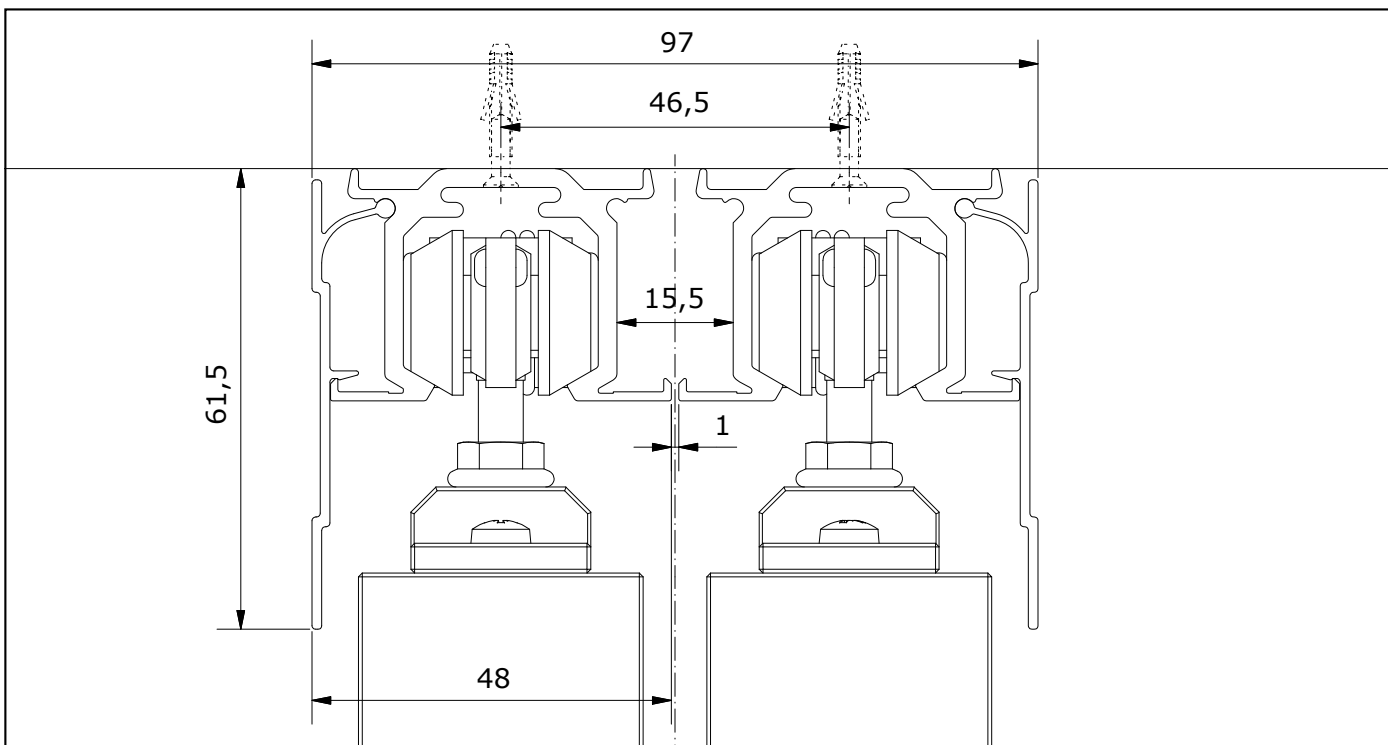


5_ Двойной трек.

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Деревянная дверь AIR



6_ Установите дверь AIR на шарниры.

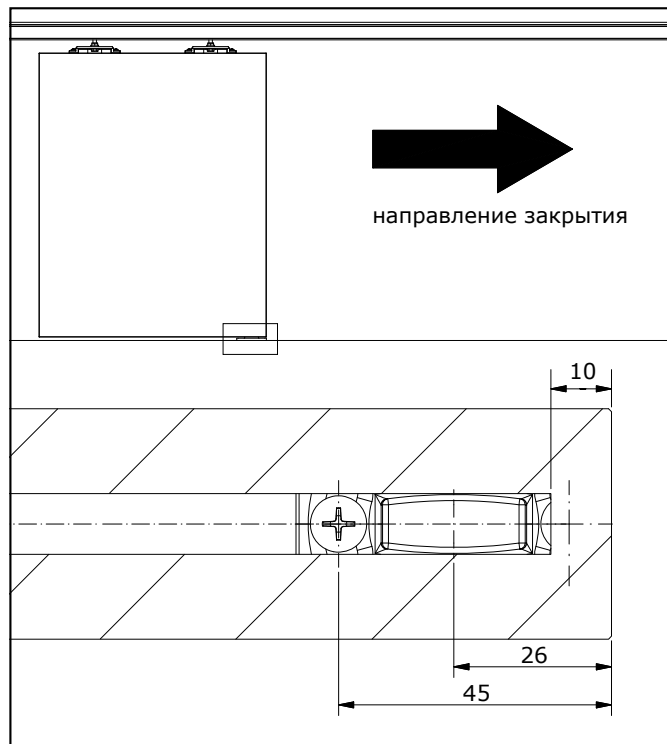

7_ Определите положение нижнего проводника.

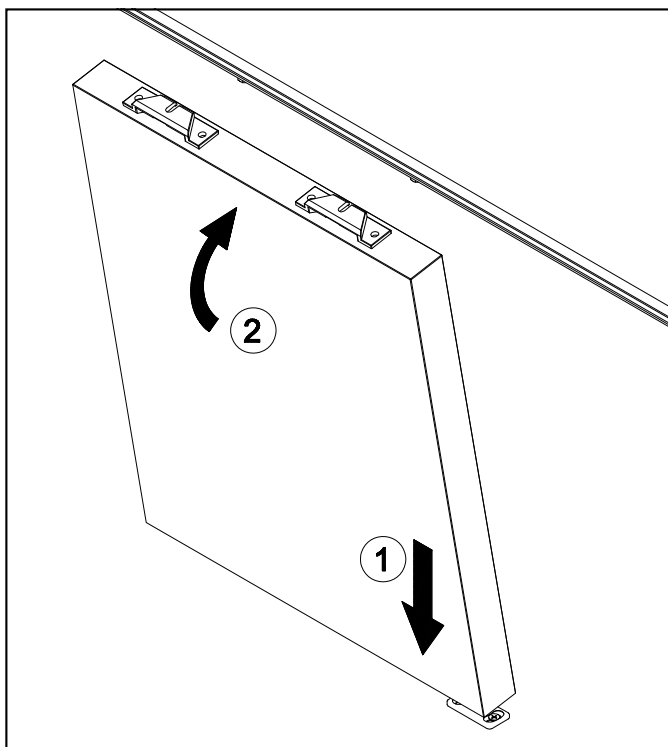


8_ Установите дверь AIR на шарниры.



9_ Затяните контргайки на креплении роликов.

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Деревянная дверь AIR

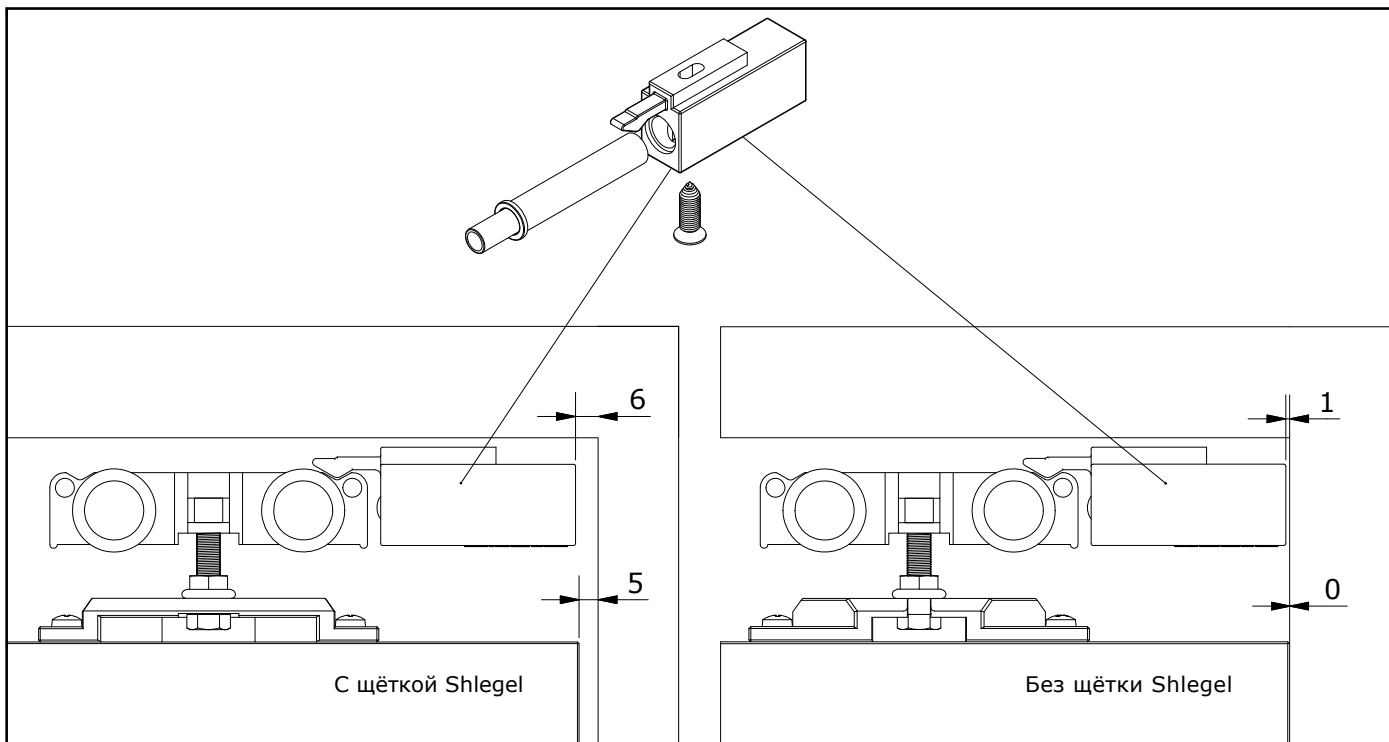

10_ Установите стопор и амортизатор верхнего ролика (в позиции двери "закрыто").

Определение позиции стопора:


Откройте дверь, переместите дверь в нужное вам положение "открыто", переместите стопор вправо до верхнего ролика, и отметьте позицию. Зафиксируйте стопор.

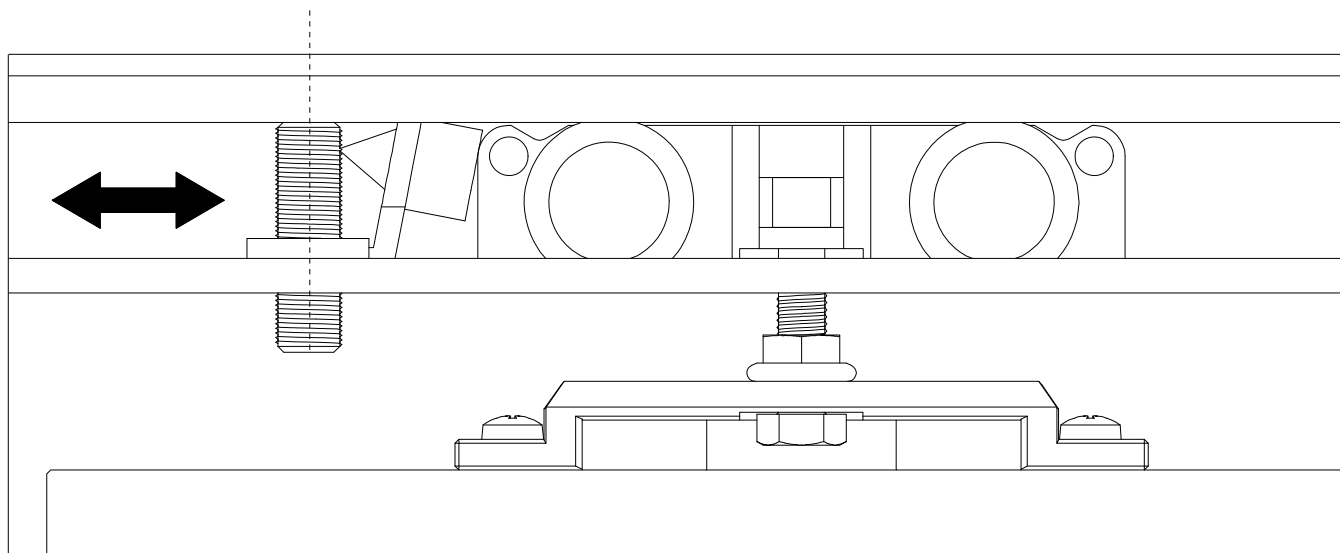


11_ Установите верхний стопор (в позиции двери "открыто")>

СБОРОЧНЫЕ ИНСТРУКЦИИ


Деревянная дверь AIR

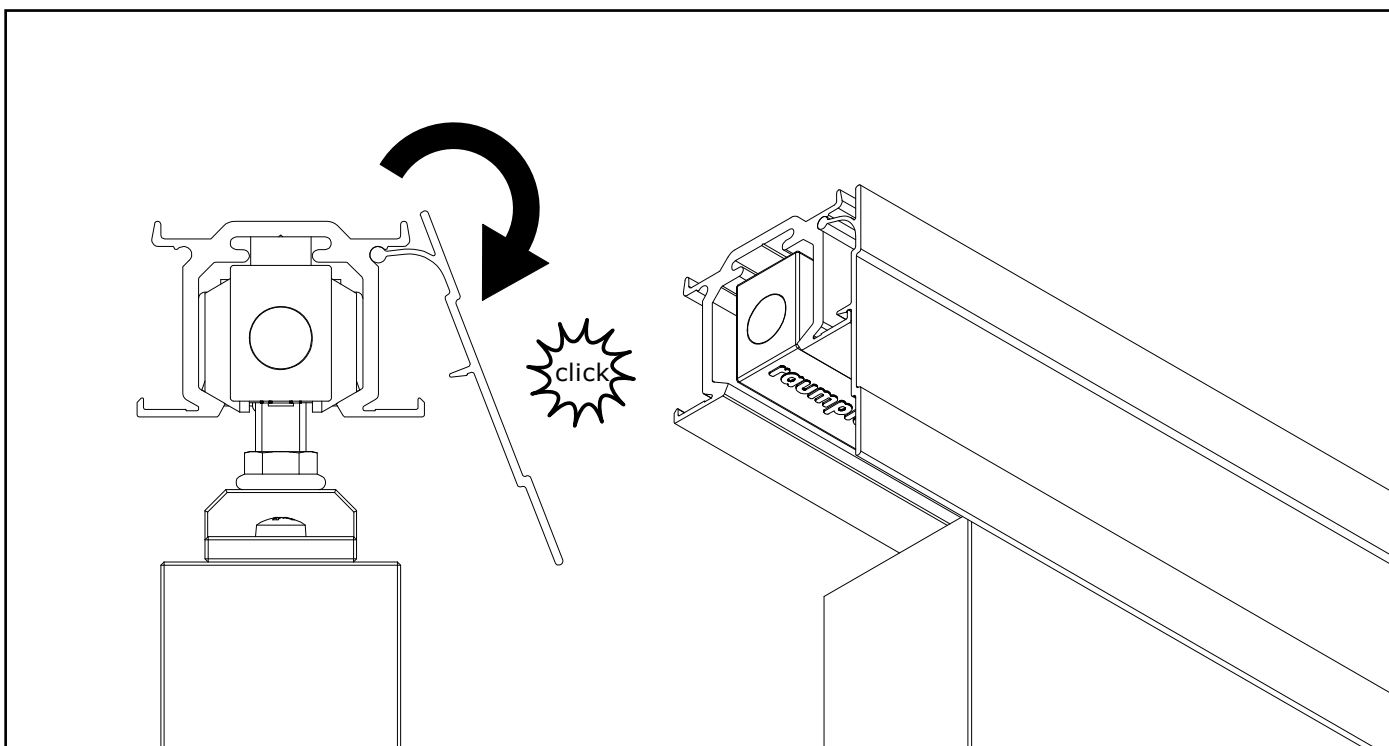

12_ Установите накладки на верхнюю направляющую с фронтальной и тыльной сторон.

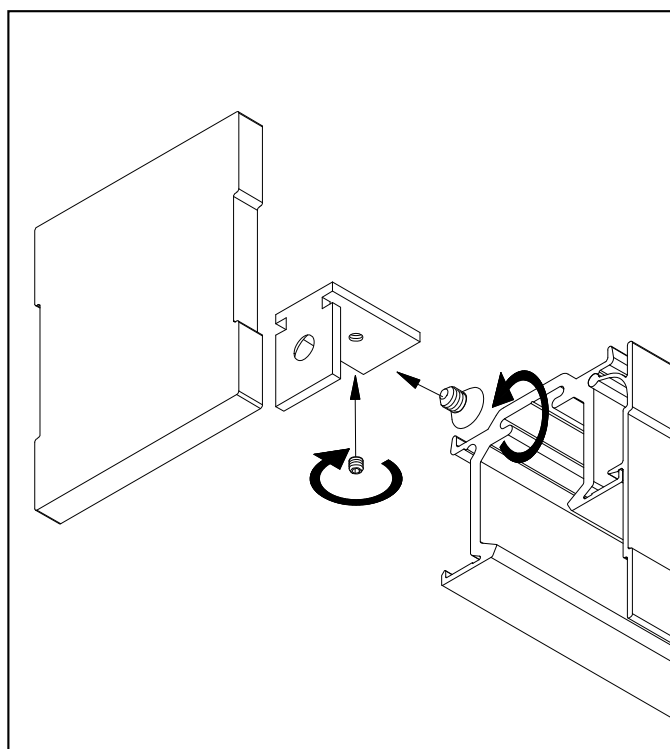

13_ Установите торцевые заглушки AIR.

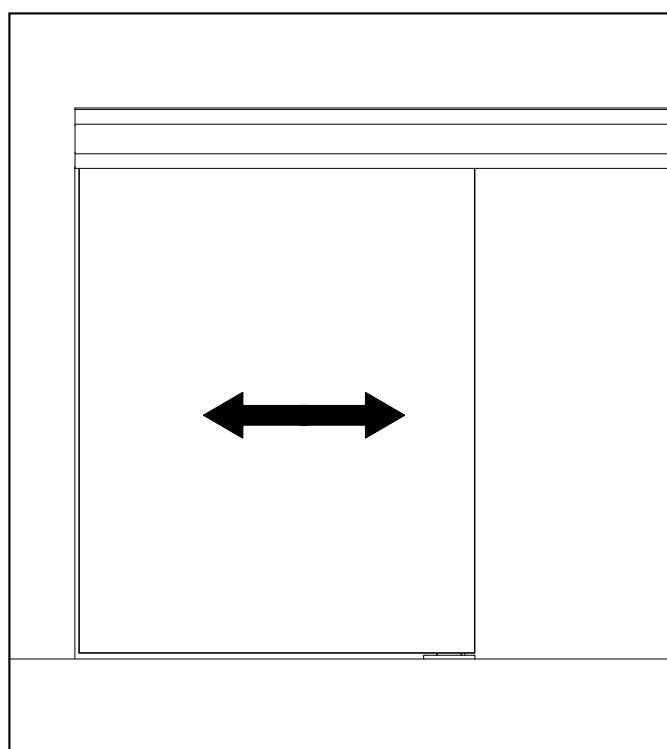

14_ Функциональный тест.